


消音排氣調節閥 MV 系列

JIS標示

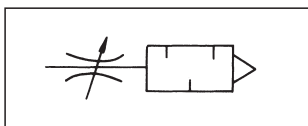

- 排氣調節閥調整排器流量大小來控制氣壓缸的運行速度等，構造極其簡單，將無故障發生。
- 排氣流量控制：0~100（可調整）



ADDITIONAL

表示方法


MV 01

口徑
00: M5×0.8
01: PT $\frac{1}{8}$
02: PT $\frac{1}{4}$
03: PT $\frac{3}{8}$
04: PT $\frac{1}{2}$
06: PT $\frac{3}{4}$
08: PT 1

規格

型號	單位	MV-00	MV-01	MV-02	MV-03	MV-04	MV-06	MV-08
口徑	PT	M5×0.8	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
使用流體		空氣						
使用壓力範圍		0~7kgf/cm ² (0~0.686MPa)						
耐壓力		10.5kgf/cm ² (1.03MPa)						
使用溫度範圍		0~+80℃						
重量	kgf	0.005	0.02	0.03	0.04	0.07	0.12	0.22

構造

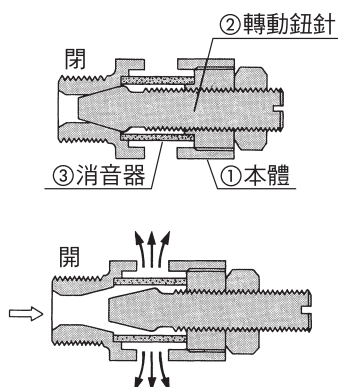


部品表

號碼	部品名稱	數量
①	本體	1
②	轉動鈕針	1
③	消音器	1

形狀尺寸

(單位: mm)

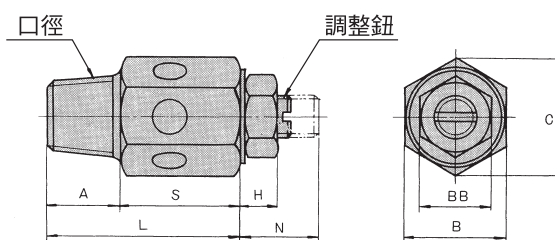

尺寸表

型 式	記號	口徑	A	B	BB	C(約)	H	L	N		S
									max	min	
MV-00		M5×0.8	4	8	5.5	9	2	18	6	3.5	14
MV-01		PT $\frac{1}{8}$	8.5	12	8	13.8	3.2	25	13	6	16.5
MV-02		PT $\frac{1}{4}$	12	14	10	16.2	3.6	30	16.5	6	18
MV-03		PT $\frac{3}{8}$	12	17	10	19.6	3.6	30	16.5	6	18
MV-04		PT $\frac{1}{2}$	16	22	10	25.4	3.6	37	18.5	6	21
MV-06		PT $\frac{3}{4}$	18	27	10	31.0	3.6	43	22	8	25
MV-08		PT 1	19	36	13	41.0	5	46	22	7.5	27