

速度整流閥 Z、H 系列

SP	直型
SPE	彎頭型
SPF	扁平型
SPER	萬用彎頭型
SPSR	萬用型
SPR	萬用型(進氣規格)



規 格


型號	單 位	SP-Z-M3	SPER-Z-M3	SPSR-Z-M3	SPR-Z-M3N
口徑		M3×0.5			
有效斷面積	mm ²	0.4			
Cv值(全開)		0.022			
使用流體		空 氣			
使用壓力範圍	MPa	0~0.8			
周圍溫度	℃	-5~60			
重量	g	3	4	5	4

型號	單 位	SP-H-M5	SPE-H-M5	SPF-H-M5	SPER-H-M5	SPSR-H-M5	SPR-H-M5N
口徑		M5×0.8					
有效斷面積	mm ²	1					
Cv值(全開)		0.056					
使用流體		空 氣					
使用壓力範圍	MPa	0~0.8					
周圍溫度	℃	-5~60					
重量	g	10	10	15	15	16	15

注) 有效斷面積：整流流量全開的值。


當空氣溫度低於5度須特別注意，並請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。

控制方式

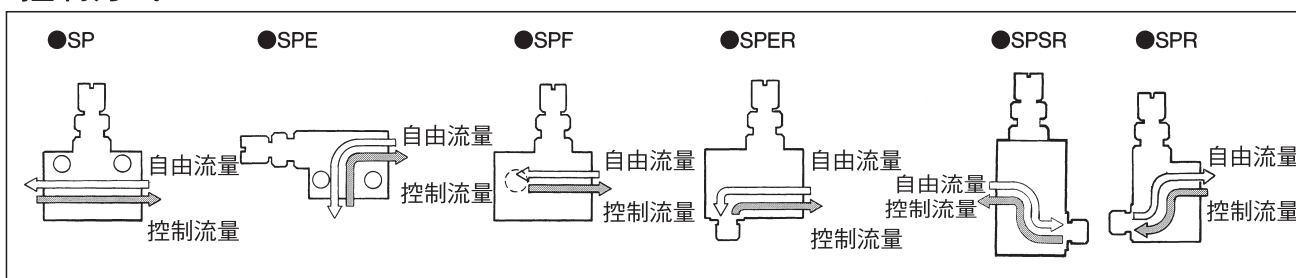

Z、H 系列

表示方法



①形式

SP : 直型
SPE : 彎頭型
SPF : 扁平型
SPER : 萬用彎頭型
SPSR : 萬用型
SPR : 萬用型
(進氣節流)

注) SPE、SPF
只限於H系列

②系列

Z : Z 系列
H : H 系列

③表面處理

無標記 : 標準
S : 化學鍍鎳

④口徑

M3: M3×0.5
M5: M5×0.8

⑤控制方式


無標記 : 出氣節流
N : 進氣節流

注) 進氣節流
只限於SPR型

⑥特殊樣式

無標記 : 標準
N1 : 禁油處理

結構

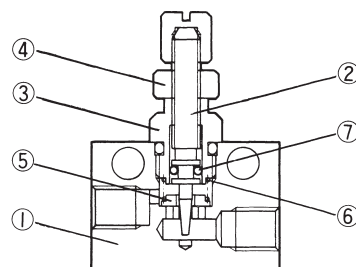


主要部品


號 碼	部品名稱
①	本體
②	頂針
③	上蓋
④	鎖定螺母
⑤	檢查閥座
⑥	彈簧
⑦	O型環

流量特性

Z系列

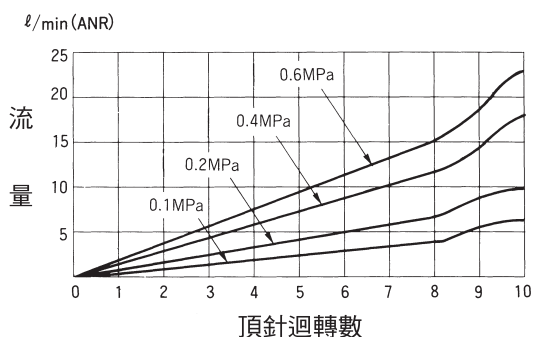

H系列

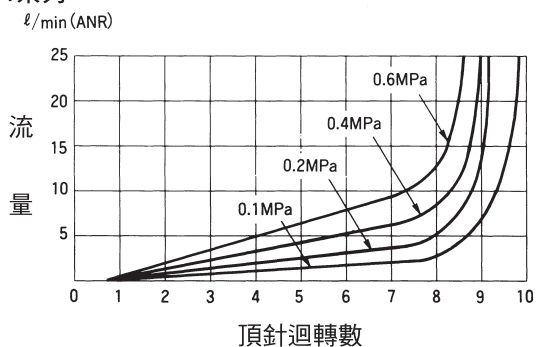

注意

使用速度整流閥之前請先進行流量的方向確定。


ADDITIONAL

Z、H 系列

形狀尺寸


●SP-Z-M3

(單位：mm)

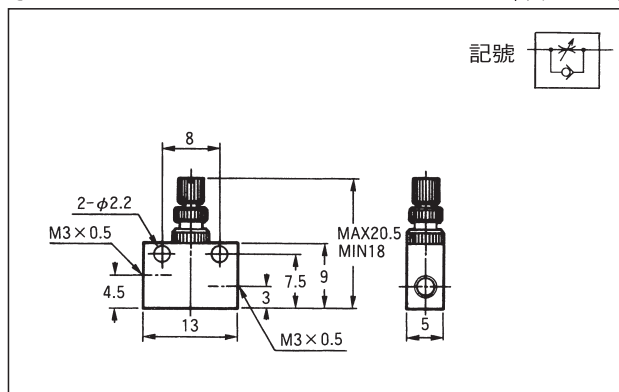


●SPSR-Z-M3

(單位：mm)

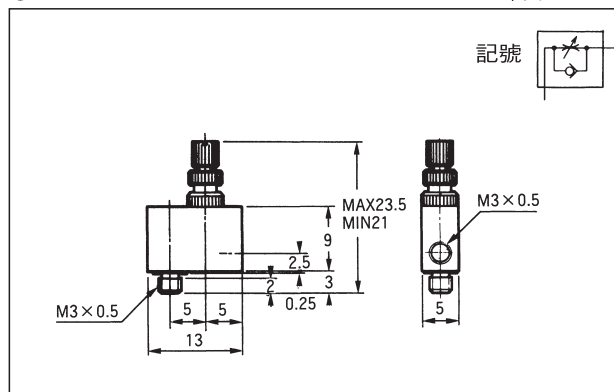


●SPER-Z-M3

(單位：mm)

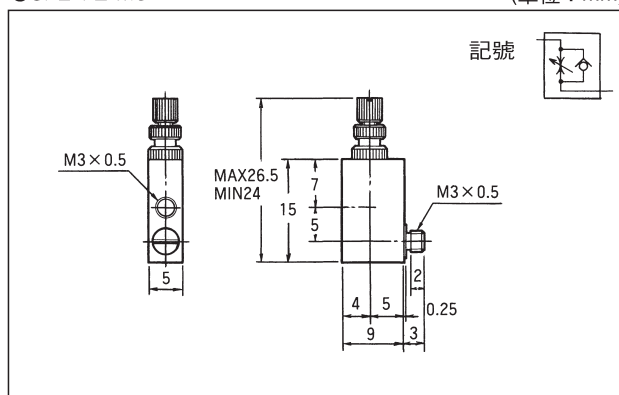

●SPR-Z-M3N

(單位：mm)

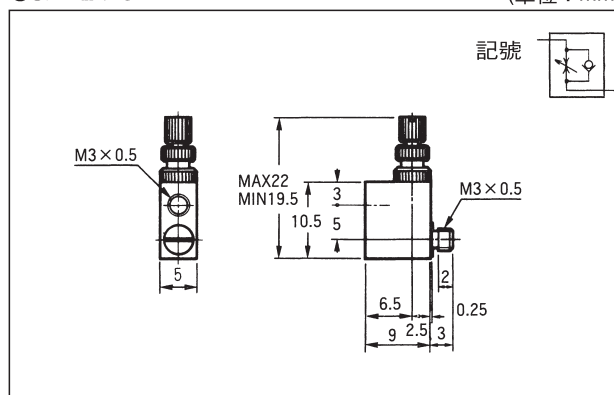


Z、H 系列

形状尺寸


●SP-H-M5

(単位: mm)

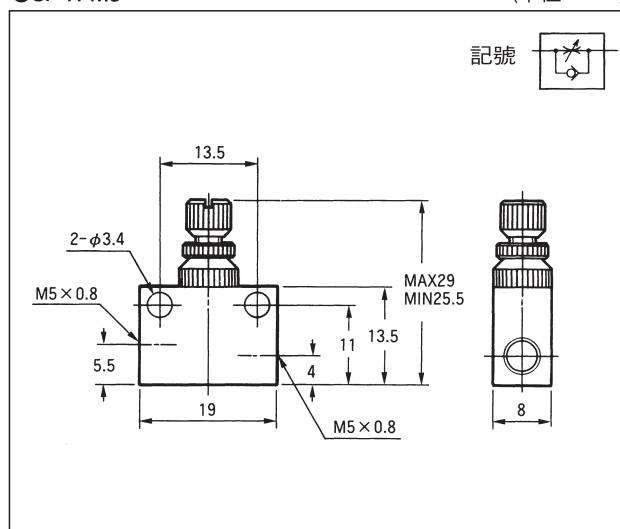


●SPE-H-M5

(単位: mm)

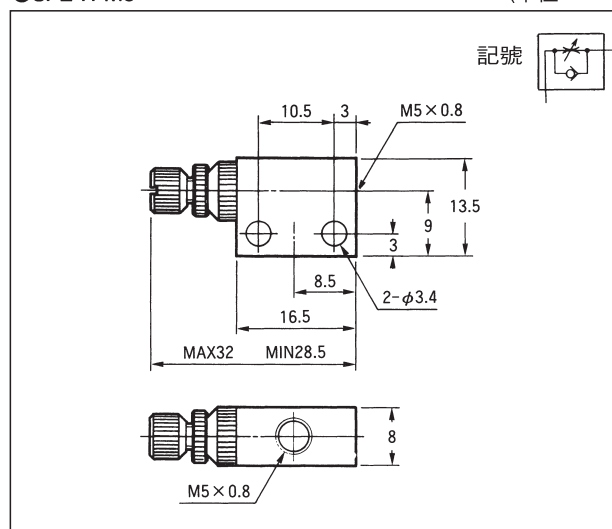


●SPF-H-M5

(単位: mm)

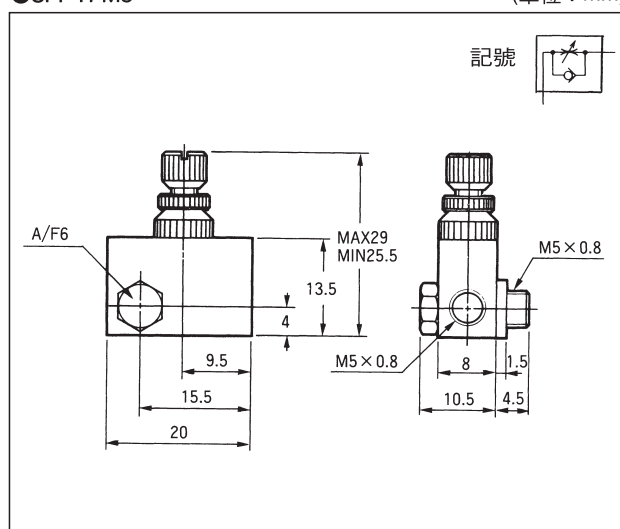


●SPER-H-M5

(単位: mm)

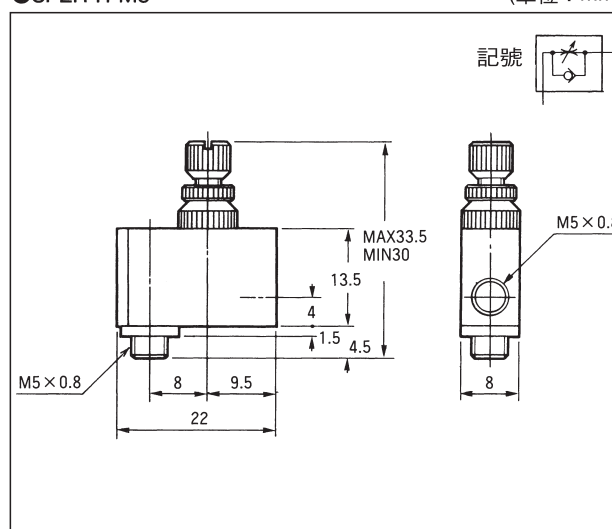


●SPSR-H-M5

(単位: mm)

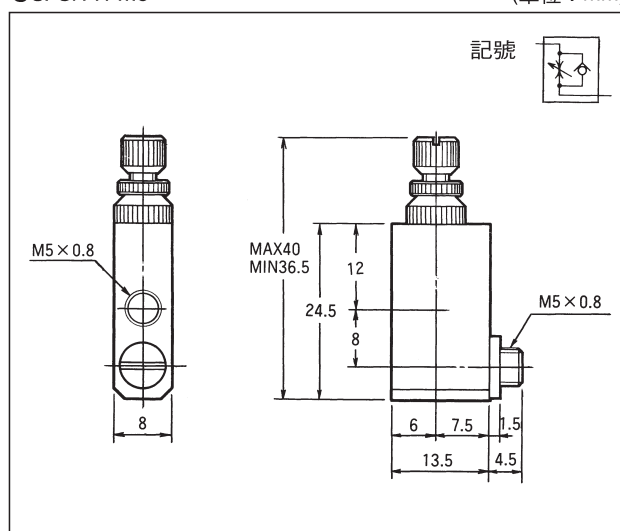

●SPR-H-M5N

(単位: mm)

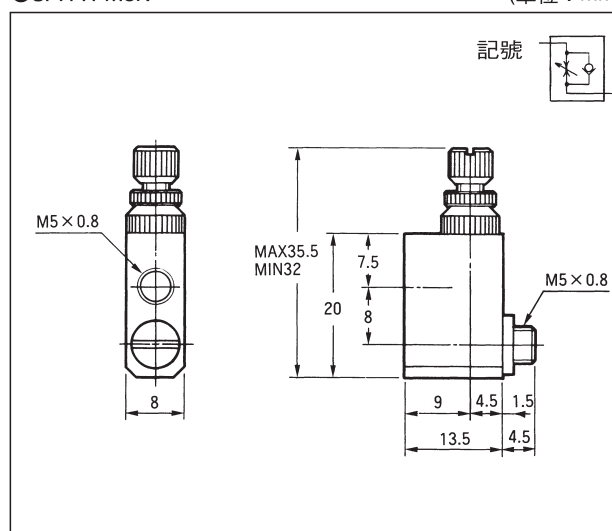

ADDITIONAL